



Bulex®

Altijd aan uw zijde


Gebruiksaanwijzing

IsoTwin Condens

25/30 -B (E-BE)

30/35 -B (E-BE)

30/35 -B (P-BE)

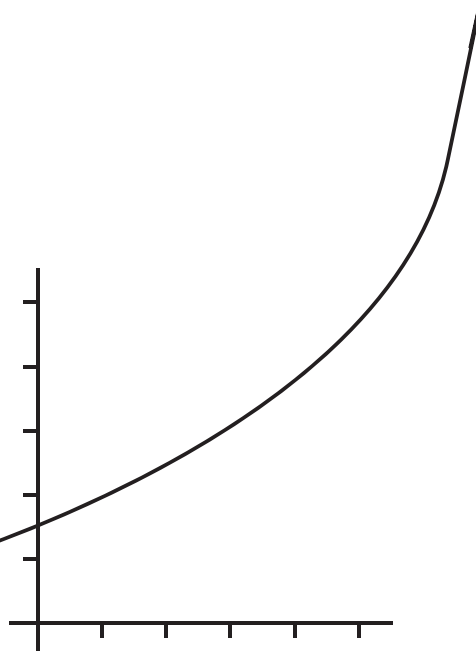

BEnI

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	7	Buitenbedrijfstelling	12
1 Veiligheid	3	7.1 Product tijdelijk buiten bedrijf stellen	12
1.1 Waarschuwingen bij handelingen	3	7.2 Product definitief buiten bedrijf stellen	12
1.2 Reglementair gebruik	3	8 Recycling en afvoer	12
1.3 Algemene veiligheidsinstructies	4	9 Garantie en klantendienst	12
2 Aanwijzingen bij de documentatie	7	9.1 Garantie	12
2.1 Aanvullend geldende documenten in acht nemen	7	9.2 Serviceteam	13
2.2 Documenten bewaren	7	Bijlage	14
2.3 Geldigheid van de handleiding	7	A Verhelpen van storingen	14
3 Productbeschrijving	7		
3.1 CE-markering	7		
3.2 Opbouw product	7		
3.3 Overzicht bedieningselementen	7		
3.4 Beschrijving van het display	8		
3.5 Functiebeschrijving van de toetsen	8		
4 bedrijf	8		
4.1 Product in gebruik nemen	8		
4.2 Controle van de druk in de CV- installatie	8		
4.3 CV-installatie vullen	9		
4.4 Modus kiezen	9		
4.5 Instelling van de warmwatertemperatuur	9		
4.6 CV-aanvoertemperatuur instellen	10		
4.7 Vorstbeveiliging	10		
5 Verhelpen van storingen	11		
5.1 Storingen herkennen en verhelpen	11		
5.2 Weergave van de foutcodes	11		
6 Onderhoud	11		
6.1 Onderhoud	11		
6.2 Product onderhouden	11		
6.3 Condensafvoerleiding en afvoertrechter controleren	11		

1 Veiligheid

1.1 Waarschuwingen bij handelingen

Classificatie van de waarschuwingen bij handelingen

De waarschuwingen bij handelingen zijn als volgt door waarschuwingstekens en signaalwoorden aangaande de ernst van het potentiële gevaar ingedeeld:

Waarschuwingstekens en signaalwoorden



Gevaar!

Direct levensgevaar of gevaar voor ernstig lichamelijk letsel



Gevaar!

Levensgevaar door een elektrische schok



Waarschuwing!

Gevaar voor licht lichamelijk letsel



Opgelet!

Kans op materiële schade of milieuschade

1.2 Reglementair gebruik

Er kan bij ondeskundig of oneigenlijk gebruik gevaar ontstaan voor lijf en leven van de gebruiker of derden resp. schade aan het product en andere voorwerpen.

Het product is als warmtebron voor gesloten CV-installaties en de warmwaterbereiding bestemd.

Het reglementaire gebruik houdt in:

- het naleven van de meegeleverde gebruiksaanwijzingen van het product alsook van alle andere componenten van de installatie
- het naleven van alle in de handleidingen vermelde inspectie- en onderhoudsvoorwaarden.

Dit product kan door kinderen vanaf 8 jaar alsook personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, als ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilige gebruik van het product geïnstrueerd werden en de daaruit resulterende gevaren verstaan. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

Een ander gebruik dan het in deze handleiding beschreven gebruik of een gebruik dat van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt als niet reglementair.

1 Veiligheid

Als niet reglementair gebruik geldt ook ieder direct commercieel of industrieel gebruik.

Attentie!

Ieder misbruik is verboden.

1.3 Algemene veiligheidsinstructies

1.3.1 Installatie alleen door installateur

Installatie, inspectie, onderhoud en reparatie van het product alsook gasinstellingen mogen alleen door een installateur uitgevoerd worden.

1.3.2 Gevaar door foute bediening

Door foute bediening kunt u zichzelf en anderen in gevaar brengen en materiële schade veroorzaken.

- ▶ Lees deze handleiding en alle andere documenten die van toepassing zijn zorgvuldig, vooral het hoofdstuk "Veiligheid" en de waarschuwingen.

1.3.3 Levensgevaar door lekkend gas

Bij gaslucht in gebouwen:

- ▶ Vermijd ruimtes met gaslucht.
- ▶ Doe, indien mogelijk, deuren en ramen wijd open en zorg voor tocht.
- ▶ Vermijd open vuur (bv. aansteker, lucifer).

- ▶ Niet roken.
- ▶ Bedien geen elektrische schakelaars, geen stekkers, geen deurbellen, geen telefoons en andere communicatiesystemen in het gebouw.
- ▶ Sluit de gasteller-afsluitkraan of de hoofdkraan.
- ▶ Sluit, indien mogelijk, de gaskraan op het product.
- ▶ Waarschuw de huisbewoners door te roepen of aan te kloppen.
- ▶ Verlaat onmiddellijk het gebouw en ver hinder het betreden door derden.
- ▶ Alarmeer politie en brandweer zodra u buiten het gebouw bent.
- ▶ Neem contact op met de storingsdienst van het energiebedrijf vanaf een telefoonaansluiting buiten het gebouw.

1.3.4 Levensgevaar door afgesloten of ondichte rookgastrajecten

Bij gaslucht in gebouwen:

- ▶ Doe alle toegankelijke deuren en ramen wijd open en zorg voor tocht.
- ▶ Schakel het product uit.
- ▶ Breng een installateur op de hoogte.



1.3.5 Levensgevaar door lekkende rookgassen

Als u het product met lege sifonbeker gebruikt, dan kunnen rookgassen in de kamerlucht ontsnappen.

- ▶ Zorg ervoor dat de sifonbeker voor het gebruik van het product altijd gevuld is.

1.3.6 Levensgevaar door explosieve en ontvlambare stoffen

- ▶ Gebruik of bewaar geen explosieve of ontvlambare stoffen (bijv. benzine, papier, verf, enz.) in de opstellingsruimte van het product.

1.3.7 Levensgevaar door ontbrekende veiligheidsinrichtingen

Ontbrekende veiligheidsinrichtingen (bijv. veiligheidsklep, expansievat) kunnen tot levensgevaarlijke brandwonden en andere letsels leiden, bijv. door explosies.

- ▶ Laat uw installateur de positie en de werking van de veiligheidsinrichtingen uitleggen.

1.3.8 Levensgevaar door veranderingen aan het product of in de omgeving van het product

- ▶ Verwijder, overbrug of blokkeer in geen geval de veiligheidsinrichtingen.
- ▶ Manipuleer geen veiligheidsinrichtingen.
- ▶ Vernietig of verwijder geen verzegelingen van componenten.
- ▶ Breng geen veranderingen aan:
 - aan het product
 - aan de toevoerleidingen voor gas, verbrandingslucht, water en spanning
 - aan de volledige rookgasinstallatie
 - aan het volledige condensafvoersysteem
 - aan de veiligheidsklep
 - aan de afvoerleidingen
 - aan bouwconstructies die de gebruiksveiligheid van het product kunnen beïnvloeden



1 Veiligheid

1.3.9 Vergiftigingsgevaar door onvoldoende toevoer van verbrandingslucht

Voorwaarden: Van omgevingslucht afhankelijke werking

- ▶ Zorg voor voldoende toevoer van verbrandingslucht.

1.3.10 Verwondingsgevaar en kans op materiële schade door ondeskundig of niet uitgevoerd onderhoud en ondeskundige of niet uitgevoerde reparatie

- ▶ Probeer nooit om zelf onderhoudswerk of reparaties aan uw product uit te voeren.
- ▶ Laat storingen en schade onmiddellijk door een installateur verhelpen.
- ▶ Neem de opgegeven onderhoudsintervallen in acht.

1.3.11 Kans op corrosieschade door ongeschikte verbrandings- en kamerlucht

Sprays, oplosmiddelen, chloorhoudende reinigingsmiddelen, verf, lijm, ammoniakverbindingen, stof e.d. kunnen tot corrosie aan het product en in de VLT/VGA leiden.

- ▶ Zorg ervoor dat de verbrandingsluchttoevoer altijd vrij is van fluor, chloor, zwavel, stof enz.
- ▶ Zorg ervoor dat er op de opstellingsplaats geen chemische stoffen opgeslagen worden.

1.3.12 Kastachtige mantel

Een kastachtige mantel van het product valt onder de betreffende uitvoeringsvoorschriften.

- ▶ Bekleed het product niet eigenhandig.
- ▶ Als u een kastachtige mantel voor het product wenst, neem dan contact op met een installateur.

1.3.13 Kans op materiële schade door vorst

- ▶ Zorg ervoor dat de CV-installatie bij vorst in elk geval in gebruik blijft en alle vertrekken voldoende getemperd zijn.
- ▶ Als u het bedrijf niet kunt garanderen, dan laat u een installateur de CV-installatie legen.

Aanwijzingen bij de documentatie 2

2 Aanwijzingen bij de documentatie

2.1 Aanvullend geldende documenten in acht nemen

- ▶ Neem absoluut nota van alle gebruiksaanwijzingen die bij de componenten van de installatie worden meegeleverd.

2.2 Documenten bewaren

- ▶ Bewaar deze handleiding alsook alle documenten die van toepassing zijn voor het verdere gebruik.

2.3 Geldigheid van de handleiding

Deze handleiding geldt uitsluitend voor:

Modellen en artikelnummers

	België	
	G20	G31
IsoTwin Condens 25/30 -B	0010017330	
IsoTwin Condens 30/35 -B	0010017331	0010017352

3 Productbeschrijving


3.1 CE-markering



Met de CE-markering wordt aangegeven dat de producten volgens het typeplaatje voldoen aan de fundamentele vereisten van de geldende richtlijnen.


De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant geraadpleegd worden.

3.2 Opbouw product

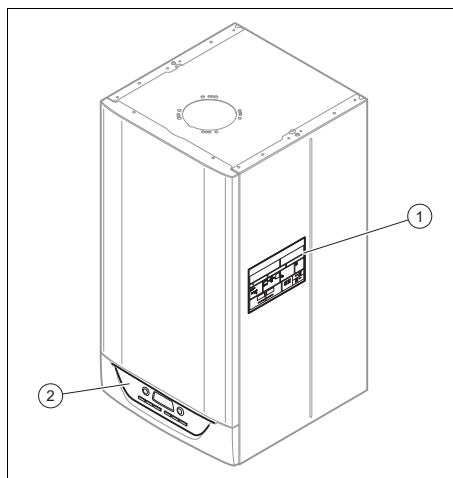

- 1 Magnetische korte gebruiksaanwijzing met typebenaming en serienummer
- 2 Bedieningselementen

3.3 Overzicht bedieningselementen

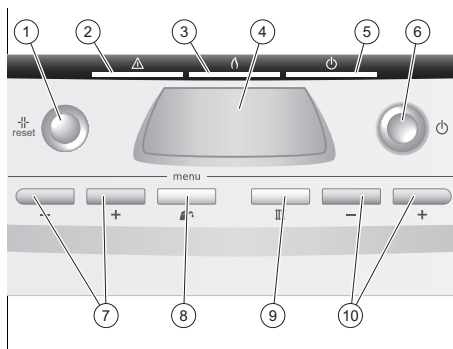

- 1 Ontstoringstoets
- 2 Rode LED storingslamp
- 3 Oranje LED lamp voor branderbedrijf
- 4 Display
- 5 Groene LED lamp voor bedrijf van het product
- 6 Aan-/uittoets
- 7 Insteltoetsen voor de warmwatertemperatuur (☐) (☑) en (+) (☑)

4 bedrijf

8 Warmwaterbedrijf




9 CV-functie



10 Toetsen voor de CV-aanvoertemperatuur () () en () ()

3.4 Beschrijving van het display

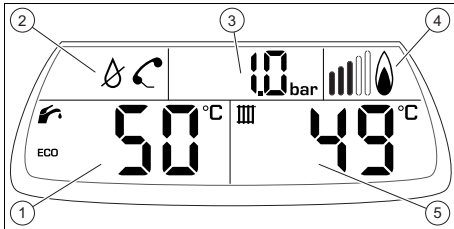

1 Warmwatertemperatuur

2 Storingssymbolen

3 Installatiedruk/foutmelding

4 Weergave branderbedrijf

5 CV-aanvoertemperatuur

3.5 Functiebeschrijving van de toetsen

Toets	Betekenis
	– Warmwaterbedrijf selecteren
	– CV-bedrijf selecteren
of	– Warmwatertemperatuur instellen CV-aanvoertemperatuur instellen
	– Product terugzetten
aan / uit	– Het product in-/uitschakelen

Instelbare waarden worden knipperend weergegeven.

4 bedrijf

4.1 Product in gebruik nemen

4.1.1 Afsluiterichtingen openen

Voorwaarden: De installateur, die het product geïnstalleerd heeft, legt u de positie en het gebruik van de afsluiterichtingen uit.

- Controleer of alle kranen geopend zijn.

4.1.2 Product inschakelen


- Druk op de aan-/uittoets.
 - ◁ Zodra het product van stroom voorzien wordt, wordt het display ingeschakeld. Na enkele seconden is het product bedrijfsklaar.

4.2 Controle van de druk in de CV-installatie



Aanwijzing

Bij de controle van de druk mag er geen verwarmingsaanvraag en/of geen warmwateraanvraag zijn.

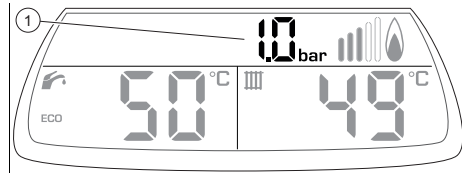

1 Actuele vuldruk

- Controleer een keer per maand de vuldruk van het product.
 - Aanbevolen vuldruk: 1 ... 1,5 bar (100.000 ... 150.000 Pa)
 - ◁ Als de vuldruk in orde is, hoeft u niets te doen.
 - ▽ Als de vuldruk te laag is, moet u water in de CV-installatie bijvullen.

4.3 CV-installatie vullen



Opgelet!

Risico op materiële schade door sterk kalkhoudend, sterk corrosief of met chemicaliën vervuild verwarmingswater!

Ongeschikt leidingwater beschadigt pakkingen en membranen, verstopt waterdoorstroomde componenten in het product en in de CV-installatie en veroorzaakt geluiden.

- ▶ Vul de CV-installatie alleen met geschikt CV-water.
- ▶ Vraag bij twijfel hiervoor raad bij een installateur.



Aanwijzing

De vakman is bevoegd voor de eerste vulling, eventuele bijvullingen alsook de waterkwaliteit.

De gebruiker zorgt alleen voor het bijvullen van water in de CV-installatie.

1. Open alle thermostaatkranen van de CV-installatie.
2. Open langzaam de vulkraan aan de onderkant van het product, zoals de installateur het u heeft getoond.
3. Vul water bij tot de vereiste vuldruk bereikt is.
 - Aanbevolen vuldruk: 1 ... 1,5 bar (100.000 ... 150.000 Pa)
4. Controleer de vuldruk op het display.
5. Sluit na het vullen de vulkraan.



4.4 Modus kiezen







Aanwijzing

Na elke ontsteking start het product in de modus "Verwarming + warm water".


Bij geactiveerde modus brandt de toets.

1. Druk op de toets , om de warm water-modus te activeren/deactiveren.
2. Druk op de toets , om de CV-modus te activeren/deactiveren.

Symbol	Modus
 + 	Verwarming + warm water
	Alleen verwarming
	Alleen warm water en vorstbeveiliging
–	Afwezigheid/vorstbescherming

4.5 Instelling van de warmwatertemperatuur

Voorwaarden: Temperatuur wordt door de CV-ketel aangestuurd






- ▶ Druk op de toets   of  , om de warmwatertemperatuur in te stellen.

Voorwaarden: Temperatuur wordt door de ruimtethermostaat aangestuurd

- ▶ Stel de warmwatertemperatuur op de kamerthermostaat in.



Aanwijzing



Als u een van de toetsen ,  of   indrukt, geeft het display  weer.

4.5.1 ECO-modus in- en uitschakelen



- ▶ Stel de warmwatertemperatuur in.

4 bedrijf

Voorwaarden: Warmwatertemperatuur: < 50 °C



- Op het display wordt de  -modus weergegeven.

Voorwaarden: Warmwatertemperatuur: ≥ 50 °C

- Op het display wordt de  -modus niet weergegeven.

4.6 CV-aanvoertemperatuur instellen

Geldigheid: zonder buitentemperatuursensor, zonder kamerthermostaat


- ▶ Stel de CV-aanvoertemperatuur met  (III) of  (III) in.





Aanwijzing

De installateur heeft mogelijk de minimaal en de maximaal mogelijke temperatuur aangepast.

Geldigheid: kamerthermostaat

- ▶ Zet de CV-aanvoertemperatuur met  (III) op de maximale waarde.
- ▶ Stel de gewenste verwarmingstemperatuur op de kamerthermostaat in.
 - ◁ De werkelijke CV-aanvoertemperatuur wordt automatisch modulerend door de kamerthermostaat ingesteld.

Geldigheid: Buitentemperatuurvoeler

- ▶ Het is niet mogelijk om de CV-aanvoertemperatuur in te stellen, ook niet als u op een van de toetsen  (III) of  (III) drukt.
 - ◁ Het display geeft de door de CV-ketel berekende verwarmingsaanvoertemperatuur aan.
 - ◁ De werkelijke CV-aanvoertemperatuur wordt automatisch modulerend door de CV-ketel ingesteld.

4.7 Vorstbeveiliging

4.7.1 Vorstbeschermingsfunctie van het product

De vorstbeschermingsfunctie zorgt voor het inschakelen van de CV-ketel en de pomp, zodra de beveiligingstemperatuur in het CV-circuit bereikt wordt.

- Beschermingstemperatuur: 12 °C

De pomp stopt, als de minimale watertemperatuur in het CV-circuit bereikt wordt.

- Minimale watertemperatuur: 15 °C

Als de branderontstekingstemperatuur in het CV-circuit bereikt is, ontsteekt de brander tot het bereiken van de uitschakeltemperatuur.

- Ontstekingstemperatuur van de brander: 7 °C
- Uitschakeltemperatuur van de brander: 35 °C

Het gebruikswatercircuit (koud- en warm water) wordt niet beschermd door de CV-ketel.

De vorstbescherming van de installatie kan alleen door de CV-ketel gewaarborgd worden.

Een thermostaat is nodig, om de temperatuur van de installatie te controleren.

4.7.2 Vorstbescherming van de installatie



Aanwijzing

Zorg ervoor, dat de stroom- en gasvoorziening van het product in orde zijn.

Voorwaarden: Afwezigheid van meerdere dagen, Zonder thermostaat

- ▶ Selecteer de modus Afwezigheid/vorstbescherming (→ Pagina 9).
 - ◁ In het CV-circuit is alleen de waterdruk zichtbaar.

Voorwaarden: Afwezigheid van meerdere dagen,
Met thermostaat

- ▶ Programmeer uw afwezigheid op de thermostaat, zodat de vorstbeschermingsinrichtingen actief zijn.

Voorwaarden: Langere afwezigheid

- ▶ Neem contact op met een erkende installateur, om de installatie te laten legen resp. het CV-circuit te laten beschermen door de toevoeging van een speciaal vorstbeschermingsadditief.

5 Verhelpen van storingen

5.1 Storingen herkennen en verhelpen


- ▶ Als het bij het gebruik van het product tot problemen komt, dan kunt u enkele punten met behulp van de tabel in de bijlage zelf controleren.

Verhelpen van storingen (→ Pagina 14)

- ▶ Als het product na de controle aan de hand van de tabel niet perfect werkt, neem dan contact op met de klantenservice om het probleem te laten verhelpen.

5.2 Weergave van de foutcodes

Foutcodes hebben prioriteit voor alle andere indicaties. Bij het tegelijk optreden van meerdere fouten worden deze afwisselend gedurende telkens twee seconden weergegeven.

- ▶ Als uw product  weergeeft, moet u contact opnemen met de klantenservice.

6 Onderhoud

6.1 Onderhoud

Voor de continue inzetbaarheid en gebruiksveiligheid, betrouwbaarheid en lange levensduur van het product zijn een jaarlijkse inspectie en een tweejaarlijks onderhoud van het product door een installateur noodzakelijk.

6.2 Product onderhouden



Opgelet!

Risico op materiële schade door ongeschikte reinigingsmiddelen!

- ▶ Gebruik geen sprays, geen schuurmiddelen, afwasmiddelen, oplosmiddel- of chloorhoudende reinigingsmiddelen.

- ▶ Reinig de mantel met een vochtige doek en een beetje oplosmiddelvrije zeep.

6.3 Condensafvoerleiding en afvoertrechter controleren

- ▶ Controleer regelmatig condensafvoerleiding en afvoertrechter op gebreken, vooral op verstoppingen.

In de condensafvoerleiding en de afvoertrechter mogen geen hindernissen te zien of te voelen zijn.

- ▶ Als u gebreken vaststelt, moet u deze door de klantenservice laten verhelpen.

7 Buitenbedrijfstelling

7 Buitenbedrijfstelling

7.1 Product tijdelijk buiten bedrijf stellen

- ▶ Neem het product alleen tijdelijk buiten bedrijf, als er geen vorstgevaar is.
- ▶ Schakel het product via de door de klant geïnstalleerde hoofdschakelaar uit.
 - ◁ Het display gaat uit.
- ▶ Sluit bij langere buitenbedrijfstelling (bijv. vakantie) bijkomend de gasafsluitkraan en de koudwater-afsluitkraan.

7.2 Product definitief buiten bedrijf stellen

- ▶ Laat het product definitief buiten bedrijf nemen door de klantenservice.

8 Recycling en afvoer

- ▶ Laat de verpakking door de installateur afvoeren die het product geïnstalleerd heeft.



Als het product met dit teken gemarkeerd is:

- ▶ Voer het product in dit geval niet via het huisvuil af.
- ▶ Voer in de plaats daarvan het product aan een verzamelpunt voor elektrische of elektronische oude apparaten af.



Als het product batterijen bevat die met dit teken gemarkeerd zijn, dan kunnen de batterijen voor de gezondheid en het milieu gevaarlijke substanties bevatten.

- ▶ Voer de batterijen in dit geval aan een verzamelpunt voor batterijen af.

9 Garantie en klantendienst

9.1 Garantie

Wij danken u omdat u voor Bulex gekozen hebt, het merk van gaswandketels.

Bulex waarborgt dit toestel tegen alle fabricatie- of materiaalfouten gedurende een periode van TWEE jaar vanaf de installatie.

Dit toestel werd met de grootste zorg gefabriceerd en gecontroleerd. Het is gebruiksklaar (alle regelingen gebeurden door de fabriek).

De installatie moet noodzakelijkerwijs gebeuren door een officieel erkende vakman, overeenkomstig het bijgaande installatievoorschrift, volgens de regels van de kunst en met inachtneming van de officieel geldende normen en reglementen.

De waarborg dekt de herstelling en/ of de vervanging van stukken die door Bulex als defect erkent worden, evenals de daarbij horende werkuren voor de reparatie. De waarborg geldt enkel voor de gebruiker voor zover hij het toestel gebruikt als een goede huisvader en in de normale voorwaarden die voorzien zijn in de gebruiksaanwijzing. Behalve bij bijzondere schriftelijke overeenkomst, is enkel onze dienst na verkoop Bulex Services gemachtigd om de waarborg te verzekeren en dit enkel op het grondgebied van België. Indien hiervan afgeweken wordt, zullen de prestaties van derden in geen enkel geval ten laste van Bulex genomen worden.

De waarborg beperkt zich alleen tot de voorziene prestaties. Om het even welke andere vordering, van om het even welke aard (bijvoorbeeld: schadevergoeding voor om het even welke kosten of schade t.a.v. de koper of t.a.v. gelijk welke derde, enz.) is uitdrukkelijk uitgesloten.

De geldigheid van de waarborg is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

Garantie en klantendienst 9

- Deze handleiding en de streepjescode moeten voorgelegd worden samen met het toestel dat door de waarborg wordt gedekt; het verlies ervan doet de waarborg vervallen.
- De waarborgbon moet volledig ingevuld, ondertekend, van een stempel voorzien en gedateerd zijn door de erkende installateur.
- Hij moet binnen de veertien dagen na installatie naar Bulex teruggezonden worden. Indien dit niet gebeurt, begint de waarborg te tellen vanaf de fabricatiedatum van het toestel en niet vanaf de installatiedatum.
- Het serienummer van het toestel mag niet veranderd of gewijzigd worden.
- Het toestel mag geen enkele wijziging of aanpassing ondergaan hebben, buiten deze die eventueel uitgevoerd zijn door personeel dat door Bulex erkend is, met originele wisselstukken van Bulex, overeenkomstig de Belgische keuringseisen van het toestel,
- Het toestel mag zich niet bevinden, noch geplaatst zijn in een corrosieve omgeving (chemische producten, kapsalons, ververijen, enz.), noch gevoed worden met agressief water (met toevoeging van fosfaten, silicaten, hardheid lager dan 6°F).

Een tussenkomst onder waarborg brengt geen verlenging van de waarborgperiode met zich mee.

De waarborg is niet van toepassing wanneer de slechte werking van het toestel veroorzaakt wordt door:

- een installatie die niet conform is,
- een oorzaak vreemd aan het toestel zoals bijvoorbeeld :
 - water- of gasbuizen waarin onzuiverheden zitten, te weinig druk, onaan-gepastheid of wijziging van de natuur en/of kenmerken van water, gas of elektriciteit,
 - kunststof verwarmingslangen en zonder toevoeging van een roestweerder,
 - een abnormaal of verkeerd gebruik, foutieve bediening door de gebruiker, gebrek aan onderhoud, kalkaanslag, verwaarlozing, stoten, vallen, gebrek aan bescherming gedurende het vervoer, overbelasting, enz.,
 - vorst, overmacht enz.,
 - tussenkomst van een niet-bevoegde persoon,
 - elektrolyse,
 - het gebruik van niet originele wisselstukken.

Het bezoek van de dienst na verkoop gebeurt enkel op aanvraag. De factuur komt ten laste van de persoon die de tussenkomst aangevraagd heeft; behalve bij voorafgaande geschreven akkoord door een derde die vraagt dat de factuur aan hem gericht zou zijn.

In geval van betwisting zijn enkel het Vrederecht van het 2e Kanton te Brussel, de Rechtbank van Eerste Aanleg of de handelsrechtbank, en, zon nodig, het Hof van Beroep te Brussel bevoegd.

9.2 Serviceteam

Gereinigd en goed afgesteld zal uw toestel minder verbruiken en langer meegaan.

Een regelmatig onderhoud van het toestel en de buizen door een gekwalificeerde vakman is onontbeerlijk voor de goede werking van de installatie. Het zorgt voor het verlengen van de levensduur van het toestel en het verminderen van het verbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen.





- Via de website www.bulex.be
- Uw regionaal dienst-na-verkooppunt van Bulex

Bijlage

Bijlage

A Verhelpen van storingen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Geen warm water, verwarming blijft koud; product treedt niet in werking	Gasafsluitkraan aan gebouwzijde gesloten	De gasafsluitkraan aan gebouwzijde openen
	Stroomvoorziening aan gebouwzijde uitgeschakeld	Stroomvoorziening aan gebouwzijde inschakelen
	Aan-/uittoets aan het product uitgeschakeld	De aan-/uittoets op het product inschakelen
	De CV-aanvoertemperatuur is te gering ingesteld, het verwarmings- of warmwaterbedrijf is uitgeschakeld en/of de ingestelde warmwatertemperatuur is te gering.	Kies de gewenste modus. De CV-aanvoertemperatuur en/of warmwatertemperatuur op de gewenste temperatuur instellen
	Vuldruk van de CV-installatie niet voldoende	Water in de CV-installatie bijvullen
	Lucht in de CV-installatie	Radiator ontluichten Bij herhaaldelijk optredend probleem: installateur op de hoogte brengen
	Storing bij ontstekingsproces	Ontstoringstoets indrukken Bij herhaaldelijk optredend probleem: installateur op de hoogte brengen
Warmwaterbedrijf storingvrij; verwarming treedt niet in werking	geen warmteaanvraag door de thermostaat	Tijdsprogramma aan de thermostaat controleren en evt. corrigeren Kamertemperatuur controleren en evt. gewenste kamertemperatuur corrigeren ("gebruiksaanwijzing thermostaat")
	De CV-aanvoertemperatuur is te gering ingesteld of het CV-bedrijf is uitgeschakeld	Het CV-bedrijf inschakelen CV-aanvoertemperatuur op de gewenste temperatuur instellen
	Lucht in de CV-installatie	Radiator ontluichten Bij herhaaldelijk optredend probleem: installateur op de hoogte brengen
Geen warm water, CV-bedrijf storingvrij	De ingestelde warmwatertemperatuur is te gering of het warmwaterbedrijf is uitgeschakeld	De warmwatermodus inschakelen De warmwatertemperatuur op de gewenste temperatuur instellen
Watersporen onder het product	Condensafvoerleiding geblokkeerd	Condensafvoerleiding controleren en evt. reinigen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Watersporen onder het product	Ondichtheid in de installatie of het product	Koudwatertoevoer naar het product sluiten, installateur op de hoogte brengen
Display toont  r E 5 E t	Storing	Op de ontstoortoets (Reset)  r E 5 E t drukken en vijf seconden wachten. Als de storing blijft bestaan, contact opnemen met een installateur.
Het display toont  en drukindicatie knippert < 0,5 bar (< 50.000 Pa)	Watertekort in de installatie	Geconditioneerd water bijvullen Bij herhaaldelijk optredend probleem: installateur op de hoogte brengen
Drukindicatie knippert $\geq 2,5$ bar (≥ 250.000 Pa)	Te hoge installatiedruk	Een radiator ontluchten Bij herhaaldelijk optredend probleem: installateur op de hoogte brengen
Het display toont  r E 0 x x en drukindicatie knippert	Foutmelding	installateur op de hoogte brengen

Uitgever/fabrikant

BULEX

Golden Hopestraat 15 – 1620 Drogenbos



Leverancier

© Deze handleidingen, of delen ervan, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen alleen met schriftelijke toestemming van de fabrikant vermenigvuldigd of verspreid worden.



Bulex®

Altijd aan uw zijde

0020201090_00 - 22.12.2014 09:15:25