



Bulex®


Toujours à vos côtés

Notice d'installation et de maintenance

FE 120 BM

FE 150 BM

FE 200 BM

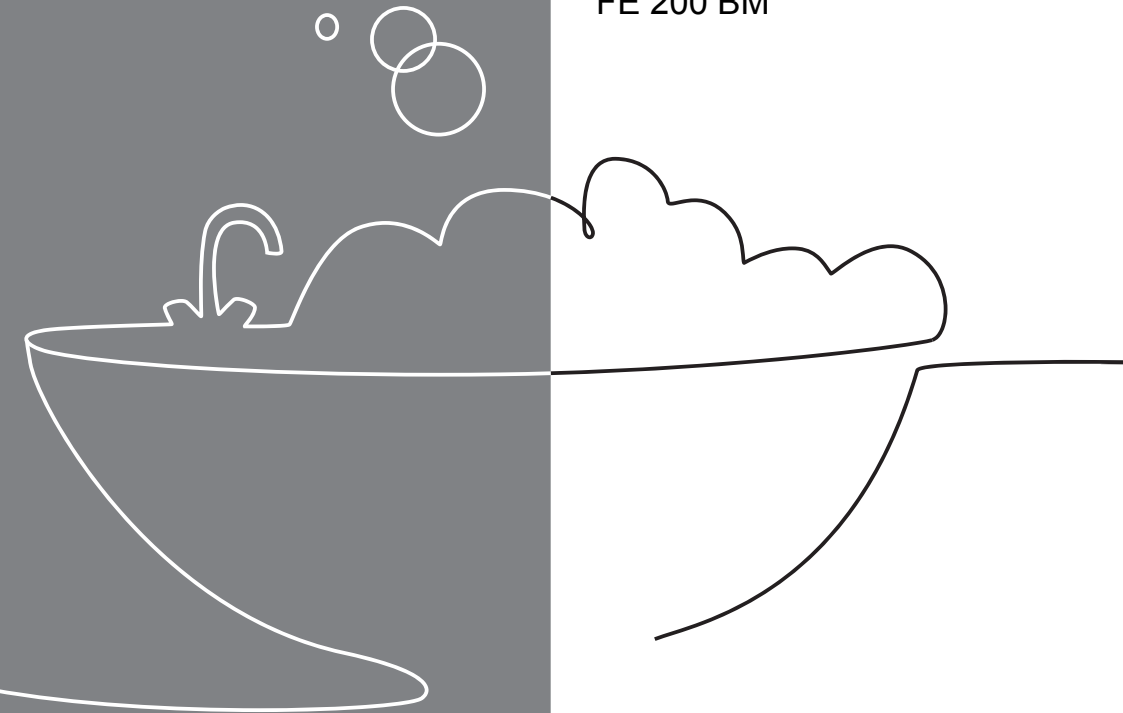

Sommaire

Sommaire

1	Sécurité.....	3	8.4	Contrôle du fonctionnement correct de la soupape de sécurité	13
1.1	Mises en garde relatives aux opérations	3	8.5	Nettoyage de la cuve interne	13
1.2	Utilisation conforme	3	8.6	Entretien du produit	13
1.3	Consignes générales de sécurité	4	8.7	Approvisionnement en pièces de rechange.....	14
1.4	Marquage CE.....	5	9	Mise hors service.....	14
1.5	Prescriptions (directives, lois, normes).....	5	9.1	Vidange du ballon	14
2	Remarques relatives à la documentation	7	9.2	Mise hors service des composants	14
2.1	Respect des documents complémentaires applicables	7	10	Recyclage et mise au rebut	14
2.2	Conservation des documents	7	11	Caractéristiques techniques.....	15
2.3	Validité de la notice.....	7	11.1	Cotes de raccordement	15
3	Descriptif de l'appareil	7	11.2	Tableau des caractéristiques techniques	16
3.1	Structure	7	12	Service après-vente.....	19
4	Installation	7			
4.1	Contrôle du contenu de la livraison.....	7			
4.2	Contrôle des exigences relatives au lieu d'installation	8			
4.3	Déballage et mise en place du ballon d'eau chaude sanitaire	8			
4.4	Montage des conduites de raccordement.....	9			
4.5	Montage de la sonde de température du ballon.....	10			
5	Mise en service	10			
6	Remise de l'appareil à l'utilisateur.....	11			
7	Identification et élimination des défauts.....	12			
8	Inspection, maintenance et pièces de rechange	13			
8.1	Plan de maintenance	13			
8.2	Vidange du ballon	13			
8.3	Contrôle de l'anode de protection en magnésium	13			

1 Sécurité

1.1 Mises en garde relatives aux opérations

Classification des mises en garde liées aux manipulations

Les mises en garde relatives aux manipulations sont graduées à l'aide de symboles associés à des mots-indicateurs, qui signalent le niveau de gravité du risque encouru.

Symboles d'avertissement et mots-indicateurs



Danger !

Danger de mort immédiat ou risque de blessures graves



Danger !

Danger de mort par électrocution



Avertissement !

Risque de blessures légères



Attention !

Risque de dommages matériels ou de menaces pour l'environnement

1.2 Utilisation conforme

Une utilisation incorrecte ou non conforme peut présenter un danger pour la vie et la santé de l'utilisateur ou d'un tiers, mais aussi endommager l'appareil et d'autres biens matériels.

Le ballon d'eau chaude sanitaire a été spécialement conçu pour maintenir de l'eau potable à une température maximale de 85 °C, à destination des ménages comme des entreprises artisanales. Cet appareil est destiné à s'intégrer dans une installation de chauffage central. Il peut être associé à des appareils de chauffage dont la puissance est conforme aux seuils stipulés dans le tableau ci-dessous.

	Puissance de transfert		Puissance continue *** [kW]
	Minimum * [kW]	Maximum ** [kW]	
FE 120	10	31	22
FE 150	13	36	26
FE 200	15	41	30

* Température de départ de 85 °C, température du ballon de 60 °C

** Température de départ de 85 °C, température du ballon de 10 °C

** Température de départ de chauffage de 80 °C, température de sortie de l'eau chaude de 45 °C, température d'entrée de l'eau froide de 10 °C

La production d'eau chaude peut être pilotée aussi bien par un régulateur barométrique à sonde extérieure que par la

1 Sécurité

régulation d'un appareil de chauffage compatible. Il s'agit plus précisément d'appareils de chauffage qui intègrent une fonction de charge de ballon et offrent une possibilité de raccordement pour sonde de température.

L'utilisation conforme suppose :

- le respect des notices d'emploi, d'installation et de maintenance du produit ainsi que des autres composants de l'installation
- le respect de toutes les conditions d'inspection et de maintenance qui figurent dans les notices.

L'utilisation de l'appareil dans des véhicules, par exemple mobil-home ou caravane, est considérée comme non conforme. Ne sont pas considérées comme des véhicules les unités installées à demeure (installation fixe dans un endroit donné).

L'utilisation conforme de l'appareil intègre, en outre, l'installation conforme à la classe IP.

Toute utilisation autre que celle décrite dans la présente notice ou au-delà du cadre stipulé dans la notice sera considérée comme non conforme. Toute utilisation directement commer-

ciale et industrielle sera également considérée comme non conforme.

Attention !

Toute utilisation abusive est interdite.

1.3 Consignes générales de sécurité

1.3.1 Prévention des dommages causés par le gel

Si l'appareil reste hors service dans un local non chauffé pendant une période prolongée (par ex. vacances d'hiver), l'eau qui se trouve dans l'appareil et dans les conduites risque de geler.

- ▶ Faites en sorte que le local dans lequel est installé l'appareil soit à l'abri du gel en toutes circonstances.

1.3.2 Risque de dommage matériel dû à l'utilisation d'un outil inapproprié

- ▶ Pour serrer ou desserrer les raccords vissés, utilisez l'outil approprié.

1.3.3 Dommages matériels en cas de problèmes d'étanchéité

- ▶ Faites en sorte que les conduites de raccorde-

ment ne subissent pas de contraintes mécaniques.

- ▶ Ne suspendez pas de charge aux conduites (par ex. vêtements).

1.3.4 Dommages matériels en cas de dureté excessive de l'eau

Une eau trop dure risque d'altérer le fonctionnement du système et de provoquer des dommages à court terme.

- ▶ Renseignez-vous sur la dureté de l'eau auprès de la compagnie des eaux locale.
- ▶ Référez-vous à la directive VDI 2035 pour déterminer s'il est nécessaire d'adoucir l'eau ou pas.
- ▶ Reportez-vous aux notices d'installation et de maintenance des appareils qui composent le système afin de savoir quelle est la qualité d'eau requise.

1.4 Marquage CE



Le marquage CE atteste que les appareils sont conformes aux exigences élémentaires des directives applicables, conformément à la plaque signalétique.

La déclaration de conformité est disponible chez le fabricant.

1.5 Prescriptions (directives, lois, normes)

Pour: Belgique

L'installation, la première mise en service et l'entretien de votre appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié conformément aux textes réglementaires, selon les règles de l'art et les directives en vigueur, notamment:

- Les directives existantes de la compagnie d'eau et les directives BELGAQUA
- Les normes NBN concernant l'alimentation en eau potable sous lequel la NBN E 29-804
- La norme Belge NBN D 51-003 pour des installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air
- NBN 61-002
- Pour propane NBN 51-006
- Les normes NBN pour appareils électro-ménagers, notamment:
 - NBN C 73-335-30
 - NBN C 73-335-35
 - NBN 18-300
 - NBN 92-101 ...etc.
- Les directives ARAB-AREI

Lors d'une première mise en route, l'installateur doit contrôler

1 Sécurité

les raccordements de gaz et d'eau de l'installation ainsi que l'étanchéité.

2 Remarques relatives à la documentation

2.1 Respect des documents complémentaires applicables

- Conformez-vous impérativement à toutes les notices d'utilisation et d'installation qui accompagnent les composants de l'installation.

2.2 Conservation des documents

- Remettez cette notice et l'ensemble des documents complémentaires applicables à l'utilisateur.

2.3 Validité de la notice


La présente notice s'applique exclusivement aux produits suivants :

Pour: Belgique

Désignation du modèle	Référence d'article
FE 120 BM	0010015967
FE 150 BM	0010015968
FE 200 BM	0010015969

3 Descriptif de l'appareil

3.1 Structure

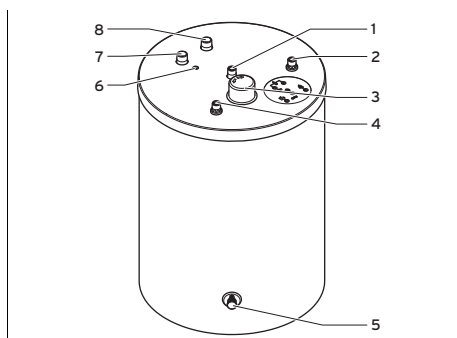

- 1 Raccord pour conduite de circulation
- 2 Raccord d'eau froide
- 3 Raccordement de l'anode

- 4 Raccord d'eau chaude
- 5 Robinet de vidange
- 6 Douille d'immersion pour capteur de température
- 7 Départ du ballon
- 8 Retour du ballon

Le ballon d'eau chaude sanitaire est équipé d'une isolation thermique extérieure. La cuve du ballon d'eau chaude sanitaire est en acier émaillé. L'intérieur de la cuve renferme les serpentins qui transmettent la chaleur. Le ballon comporte une anode de protection qui renforce la protection anticorrosion.

Une pompe de circulation en option améliore le confort d'utilisation de l'eau chaude, tout particulièrement au niveau des points de puisage éloignés.

4 Installation

4.1 Contrôle du contenu de la livraison

- Vérifiez que le contenu de la livraison est complet.

Nombre	Dénomination
1	Ballon ECS
1	Clapet anti-retour pour circuit chauffage
1	Bouchon pour raccord de circulation
1	Plaque signalétique autocollante
1	Notice d'emploi
1	Notice d'installation et de maintenance

4 Installation

4.2 Contrôle des exigences relatives au lieu d'installation



Attention ! Dommages matériels sous l'effet du gel

Si l'eau gèle à l'intérieur du système, elle risque d'endommager l'installation de chauffage et la pièce de montage.

- ▶ Placez le ballon d'eau chaude sanitaire dans une pièce sèche et totalement à l'abri du gel.



Attention ! Dommages matériels en cas de fuite d'eau

Il peut y avoir des fuites d'eau en cas de dommages.

- ▶ Sélectionnez le lieu d'installation de sorte que de grandes quantités d'eau puissent s'écouler en toute sécurité en cas d'avarie (par ex. écoulement au sol).



Attention ! Dommages matériels sous l'effet d'une charge élevée

Une fois plein, le ballon d'eau chaude sanitaire risque de provoquer des dommages au niveau du sol de par son poids.

- ▶ Au moment de sélectionner l'emplacement d'installation, tenez compte du poids du ballon d'eau chaude sanitaire plein et de la capacité de charge du sol.
- ▶ Si nécessaire, veillez à mettre en place des fondations appropriées.

- ▶ Tenez compte du poids du ballon une fois qu'il sera plein pour choisir l'emplacement d'installation.

4.3 Déballage et mise en place du ballon d'eau chaude sanitaire



Attention ! Risques de dommages au niveau du filetage

Les filetages non protégés risquent de subir des dommages pendant le transport.


- ▶ Retirez les capuchons de protection des filetages à l'emplacement de montage, et pas avant.



Attention ! Risques de dommages au niveau du ballon

Si vous basculez excessivement le ballon au cours du transport et de la mise en place, il risque de subir des dommages.

- ▶ Basculez le ballon sur 15° au grand maximum.

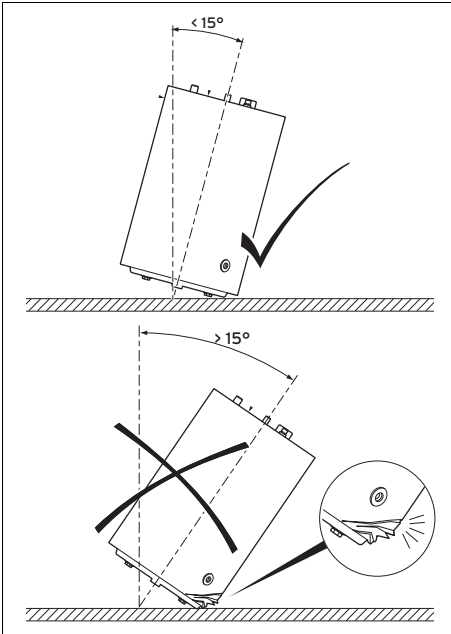

1. Retirez l'emballage du ballon.
2. Utilisez les poignées encastrées situées en bas de l'habillage pour placer le ballon d'eau chaude sanitaire à la verticale à son emplacement d'installation.
3. Mettez le ballon d'eau chaude à la verticale à son emplacement d'installation. Conformez-vous aux cotes de raccordement. (→ page 15)
4. Mettez le ballon d'eau chaude sanitaire à niveau en utilisant les deux pieds réglables, de sorte qu'il soit bien à la verticale et ne risque pas de basculer.

4.4 Montage des conduites de raccordement

1. Raccordez le départ et le retour du ballon.



Attention !

Domages matériels en cas de fuite de fluide.

Si la pression interne est trop élevée, le ballon peut se mettre à fuir.

- ▶ Montez une soupape de sécurité dans la conduite d'eau froide.

2. Montez une soupape de sécurité dans la conduite d'eau froide.
 - Pression maximale de service: 1 MPa (10 bar)



Danger !

Risque de brûlures sous l'effet de la vapeur ou de l'eau chaude

La conduite de purge de la soupape de sécurité peut laisser de la vapeur ou de l'eau chaude s'échapper en cas de surpression.

- ▶ Installez une conduite de purge correspondant au diamètre de l'ouverture de la soupape de sécurité de sorte que l'échappement de vapeur ou d'eau chaude ne présente de danger pour personne.


3. Installez une conduite de purge.
4. Fixez la conduite de purge au-dessus d'un siphon raccordé à l'évacuation.
 - Distance entre la conduite de purge et le siphon: ≥ 20 mm
5. Raccordez la conduite d'eau froide et la conduite d'eau chaude (montage apparent ou encastré).
6. Installez une conduite de circulation ou montez le capuchon obturateur fourni.

5 Mise en service

Travaux de reprise

1. Remplissez le ballon d'eau chaude sanitaire par le biais du robinet de remplissage et de vidange de l'appareil de chauffage, côté chauffage.
2. Remplissez le ballon d'eau chaude sanitaire côté eau potable.
3. Purgez l'installation côté chauffage et côté eau potable.
4. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite au niveau des raccordements des tubes.
5. Isolez les canalisations situées en dehors du ballon avec un matériau isolant adapté.
6. Isolez les canalisations situées au-dessus du ballon avec un matériau isolant adapté.

4.5 Montage de la sonde de température du ballon

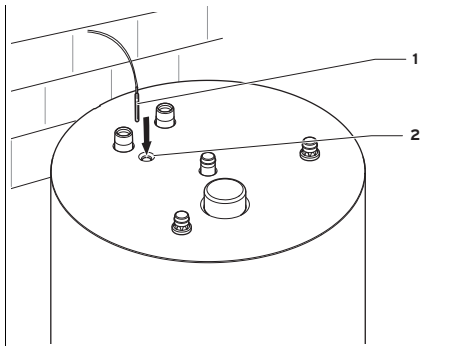

1. Montez la sonde de température de stockage (1) en l'enfonçant dans la douille d'immersion (2) jusqu'en butée.



Danger !

Danger de mort par électrocution

Si vous touchez les composants conducteurs, vous vous exposez à une électrocution mortelle.

- ▶ Débranchez la fiche de secteur. Vous pouvez aussi mettre le produit hors tension (séparateur avec un

intervalle de coupure d'au moins 3 mm, par ex. fusible ou interrupteur).

- ▶ Sécurisez l'appareil pour éviter toute remise sous tension.
- ▶ Attendez au moins 3 min, pour que les condensateurs se déchargent.
- ▶ Vérifiez que le système est bien hors tension.
- ▶ Reliez la phase à la terre.
- ▶ Court-circuitez la phase et le conducteur neutre.
- ▶ Couvrez ou enfermez les pièces sous tension situées à proximité.

2. Procédez au câblage de la sonde de température de stockage (1) avec la chaudière ou un appareil de régulation externe.



Remarque

Reportez-vous à la notice d'installation de l'appareil de chauffage pour savoir où se trouve la barrette à bornes et connaître la désignation des bornes.

5 Mise en service

1. Définissez la température et la plage horaire de production d'eau chaude sur l'appareil de régulation (voir la **notice d'utilisation de l'appareil de régulation**).
2. Mettez l'appareil de chauffage en service.

6 Remise de l'appareil à l'utilisateur

1. Formez l'utilisateur aux manipulations de l'installation. Répondez à toutes ses questions. Insistez particulièrement sur les consignes de sécurité que l'utilisateur doit impérativement respecter.
2. Montrez à l'utilisateur l'emplacement et le fonctionnement des dispositifs de sécurité.
3. Informez l'utilisateur de la nécessité d'une maintenance régulière de son installation.
4. Remettez à l'utilisateur tous les documents et notices qui lui sont destinés en lui demandant de bien les conserver.
5. Informez l'utilisateur des options envisageables pour limiter la température de l'eau chaude et donc éviter les brûlures.

7 Identification et élimination des défauts

7 Identification et élimination des défauts

Défaut	Cause possible	Action corrective
Température du ballon trop élevée.	La sonde de température du ballon n'est pas bien positionnée.	Rectifiez la position de la sonde de température du ballon.
Température du ballon trop basse.		
Pas de pression d'eau au niveau d'un point de puisage.	Tous les robinets ne sont pas ouverts.	Ouvrez tous les robinets.
L'appareil de chauffage s'allume et s'éteint juste après.	La température de retour de la conduite de circulation est trop basse.	Faites en sorte que la température de retour de la conduite de circulation se situe dans un intervalle raisonnable.

8 Inspection, maintenance et pièces de rechange

8.1 Plan de maintenance

8.1.1 Intervalle de maintenance

Intervalle de maintenance

Intervalle	Travaux de maintenance	Page
Si nécessaire :	Vidange du ballon	13
	Nettoyage de la cuve interne	13

8.1.2 Intervalles de maintenance selon un calendrier préétabli

Intervalles de maintenance selon un calendrier préétabli

Intervalle	Travaux de maintenance	Page
Tous les ans	Contrôle du fonctionnement correct de la soupape de sécurité	13
Tous les ans au bout de 2 ans	Contrôle de l'anode de protection en magnésium	13

8.2 Vidange du ballon

1. Désactivez la production d'eau chaude sanitaire au niveau de l'appareil de chauffage.
2. Fermez la conduite d'eau froide.
3. Fixez un tuyau sur le robinet de vidange du ballon.
4. Placez l'autre extrémité du tuyau dans un point d'écoulement adapté.



Danger ! Risques de brûlures

L'eau chaude qui s'écoule au niveau des points de puisage et du point d'écoulement peut provoquer des brûlures.

- ▶ Évitez tout contact avec l'eau chaude au niveau des points

de puisage et du point d'écoulement.

5. Ouvrez le robinet de vidange.
6. Ouvrez le point de puisage d'eau chaude le plus haut pour vidanger et ventiler intégralement les conduites d'eau.

Conditions: L'eau s'est bien écoulee.

- ▶ Fermez le point de puisage d'eau chaude et le robinet de vidange.
7. Retirez le tuyau.

8.3 Contrôle de l'anode de protection en magnésium

1. Inspectez l'anode de protection en magnésium à la recherche de traces d'érosion.

Conditions: Érosion de l'anode à 60 %

- ▶ Remplacez l'anode de protection en magnésium.

8.4 Contrôle du fonctionnement correct de la soupape de sécurité

1. Vérifiez que la soupape de sécurité fonctionne correctement.

Conditions: Soupape de sécurité: Défectueuse

- ▶ Remplacez la soupape de sécurité.

8.5 Nettoyage de la cuve interne

- ▶ Nettoyez la cuve interne par rinçage.

8.6 Entretien du produit



Attention ! Risques de dommages matériels sous l'effet de détergents inadaptés !

- ▶ N'utilisez pas d'aérosol, de produit abrasif, de produit vaisselle, de détergent solvanté ou chloré.

9 Mise hors service

- ▶ Nettoyez l'habillage avec un chiffon humecté d'eau savonneuse.

8.7 Approvisionnement en pièces de rechange

Les pièces d'origine ont été homologuées dans le cadre de la certification CE du produit. L'utilisation, lors de travaux de maintenance ou de réparation, de pièces de rechange autres que les pièces de rechange originales Bulex certifiées entraîne l'annulation de la conformité CE du produit. Nous vous recommandons par conséquent instamment l'utilisation de pièces de rechange originales Bulex. Vous obtiendrez de plus amples informations sur les pièces de rechange originales Bulex disponibles à l'adresse de contact indiquée au dos.

- ▶ Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales Bulex si vous avez besoin de pièces de rechange pour la maintenance ou la réparation.

9 Mise hors service

9.1 Vidange du ballon

- ▶ Vidangez le ballon. (→ page 13)

9.2 Mise hors service des composants



Danger !

Danger de mort par électrocution

Si vous touchez les composants conducteurs, vous vous exposez à une électrocution mortelle.

- ▶ Débranchez la fiche de secteur. Vous pouvez aussi mettre le produit hors tension (séparateur avec un intervalle de coupure d'au moins 3 mm, par ex. fusible ou interrupteur).

- ▶ Sécurisez l'appareil pour éviter toute remise sous tension.
- ▶ Attendez au moins 3 min, pour que les condensateurs se déchargent.
- ▶ Vérifiez que le système est bien hors tension.
- ▶ Reliez la phase à la terre.
- ▶ Court-circuitez la phase et le conducteur neutre.
- ▶ Couvrez ou enfermez les pièces sous tension situées à proximité.

-
- ▶ Le cas échéant, mettez les différents composants du système hors service en vous conformant aux notices d'installation correspondantes.

10 Recyclage et mise au rebut

Mise au rebut de l'emballage


- ▶ Procédez à la mise au rebut de l'emballage dans les règles.

Mise au rebut de l'appareil et des accessoires

- ▶ L'appareil et ses accessoires ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.
- ▶ Procédez à la mise au rebut de l'appareil et de tous ses accessoires dans les règles.
- ▶ Conformez-vous à toutes les prescriptions en vigueur.

11 Caractéristiques techniques

11.1 Cotes de raccordement

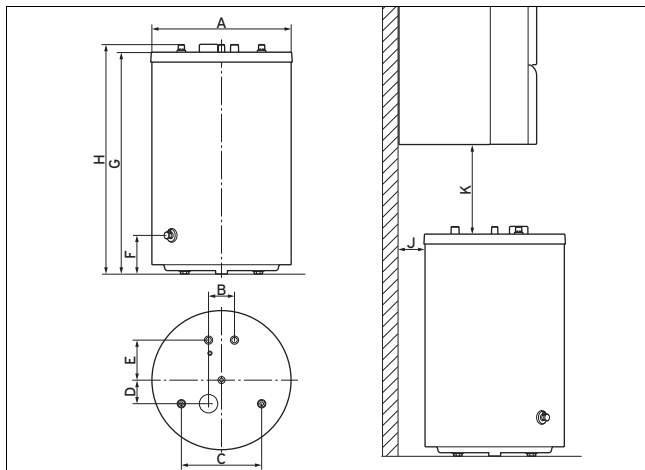

Appareil	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FE 120	590	110	340	100	169	161	820	853	955
FE 150							955	988	1090
FE 200							1173	1206	1308

Appareil	J	K	L
FE 120	110	345	210
		338	203
		338	203
		340	205
		335	200
FE 150		340	205
		210	75
		203	68
		203	68
		205	70
FE 200	200	65	
	205	70	
FE 200	(Montage du ballon sous la chaudière non autorisé)		

11 Caractéristiques techniques

11.2 Tableau des caractéristiques techniques

	Unité	FE 120	FE 150	FE 200
Poids				
Poids à vide	kg	68	79	97
Poids (opérationnel)	kg	185	223	281
Raccordement hydraulique				
Raccord d'eau chaude/froide	—		R 3/4	
Raccord de départ et de retour	—		R 1	
Raccord de circulation	—		R 3/4	
Caractéristiques de puissance du ballon d'eau chaude sanitaire				
Capacité nominale	l	117	144	184
Cuve interne	Acier émaillé, avec anode de protection en magnésium			
Pression de service max. (eau chaude sanitaire)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Température d'eau chaude max. admissible	°C	85	85	85
Puissance continue eau chaude * (température de puisage de 45 °C)	kW (l/h)	21,4 (527)	27,4 (674)	33,7 (829)
Puissance continue eau chaude * (température de puisage de 50 °C)	kW (l/h)	19,0 (409)	26,7 (575)	33,1 (713)
Puissance continue eau chaude * (température de puisage de 55 °C)	kW (l/h)	17,7 (339)	25,5 (488)	30,2 (578)
Consommation d'énergie en veille	kWh/24h	1,0	1,2	1,4
Indice de puissance NL * (température du ballon de 50 °C)	NL (50 °C)	0,9	1,4	2,7
Indice de puissance NL * (température du ballon de 55 °C)	NL (55 °C)	1,2	1,8	3,3
Indice de puissance NL * (température du ballon de 60 °C)	NL (60 °C)	1,4	2,2	3,8
Indice de puissance NL * (température du ballon de 65 °C)	NL (65 °C)	1,6	2,5	4,4
Puissance calorifique d'eau chaude * (température du ballon de 50 °C)	l/10 min	137	166	222
Puissance calorifique d'eau chaude * (température du ballon de 55 °C)	l/10 min	155	186	244
Puissance calorifique d'eau chaude * (température du ballon de 60 °C)	l/10 min	163	199	261

Caractéristiques techniques 11

	Unité	FE 120	FE 150	FE 200
Puissance calorifique d'eau chaude * (température du ballon de 65 °C)	l/10 min	176	217	279
Débit spécifique (30 K) * (température du ballon de 50 °C)	l/min	16,0	19,4	25,9
Débit spécifique (30 K) * (température du ballon de 55 °C)	l/min	18,1	21,7	28,5
Débit spécifique (30 K) * (température du ballon de 60 °C)	l/min	19,0	23,2	30,5
Débit spécifique (30 K) * (température du ballon de 65 °C)	l/min	20,5	25,3	32,6
Débit spécifique (45 K) * (température du ballon de 50 °C)	l/min	10,7	12,9	17,3
Débit spécifique (45 K) * (température du ballon de 55 °C)	l/min	12,1	14,5	19,0
Débit spécifique (45 K) * (température du ballon de 60 °C)	l/min	12,7	15,5	20,3
Débit spécifique (45 K) * (température du ballon de 65 °C)	l/min	13,7	16,9	21,7
Temps de chauffage de 10 à 50 °C *	min	15,8	18,8	20,8
Temps de chauffage de 10 à 55 °C *	min	19,0	22,5	25,0
Temps de chauffage de 10 à 60 °C *	min	23,3	27,5	30,8
Temps de chauffage de 10 à 65 °C *	min	28,5	33,8	37,5
Puissance de transfert minimale du serpentin (température de départ de 80 °C ; température du ballon de 60 °C)	kW	11,1	12,9	14,8
Puissance de transfert minimale du serpentin (température de départ de 80 °C ; température du ballon de 10 °C)	kW	30,9	35,9	41,4
Caractéristiques de puissance du circuit de chauffage				
Débit volumique nominal du milieu de chauffage	m ³ /h	1,4	1,4	1,4
Perte de charge au débit nominal du milieu de chauffage	MPa (mbar)	0,0017 (17)	0,002 (20)	0,0022 (22)
Pression de service max. (chauffage)	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Température de départ d'eau de chauffage max.	°C	110	110	110

11 Caractéristiques techniques

	Unité	FE 120	FE 150	FE 200
Surface de chauffe de l'échangeur thermique	m ²	0,7	0,9	1,0
Eau de chauffage de l'échangeur thermique	l	4,8	5,7	6,8
* Température de départ de 80 °C				

12 Service après-vente

Pour: Belgique

Les coordonnées de notre service après-vente sont indiquées au verso ou sur le site www.bulex.be.

BULEX

Golden Hopestraat 15
1620 Drogenbos

BULEX

Golden Hopestraat 15
1620 Drogenbos
T : 02 555 13 13
F : 02 555 13 14

www.bulex.be

© Ces notices relèvent de la législation relative aux droits d'auteur et toute reproduction ou diffusion, qu'elle soit totale ou partielle, nécessite l'autorisation écrite du fabricant.



Bulex®

Toujours à vos côtés

0020183956_00 - 05.03.2014